ファスナー

ラッチ錠

ドア

キャッチ

スナッチ ロック

コントロール

センター 太陽光

関連金具

グレーチング

Πック

工業用

錠前

電磁波

対策

パッキン

窓枠・カード

ホルダー

ゴム脚・

グロメット

周辺機器

(C)

充電器用

金具 フリーザー 金具

ラッシング

システム

(C-61-1A)





- 右へ90° 回すと締付け、左へ90° 回すと開けられます。
- ●向右转动90度可锁紧,向左转90度则开锁。

質:本体/快削鋼鋼材(SUM) 仕 様 ●材

> つまみ(C-61-1Aのみ)/冷間圧延鋼板(SPCC) スプリング/ピアノ線(SWP-B)

●表面仕上:本体/クロムめっき(MFCr)

スプリング/クロムめっき(MFCr)

●付属品: E形止め輪(C-61-1C)

● 小型筐体の扉や蓋

用 途 ● 標準在庫品 納 期

规 格 质:本体/易切削钢材(SUM) ●材

抓手(只限C-61-1A)/冷轧钢板

(SPCC) 弹簧/钢琴线(SWP-B)

●表面处理:本体/镀铬(MFCr)

弹簧/镀铬(MFCr)

● 附 件:E型挡圈(C-61-1C)

● 小型箱体的门和盖 途

交货期 ●常规产品・・・敬请垂询






C-61-1A

(C-61-1B)



C-61-1B

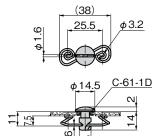

28.5

Ó. φ8

25.5

(38)

12

C-61-1D

4


φ3.2

(C-61-1C)


(C-61-1D)



C-61-1C

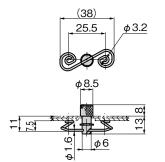


使用例 使用例



抜け止めにワッシャ CP-29-PA-1 (P.1348)、 E形止め輪B-1024-7 (P.773) のご使用もで きます。

为了防止脱落,也可使 用垫圈CP-29-PA-1 (1348页)、E型挡圈 B-1024-7(773页)。

取付け方法 安装方法



④ C-61-Dをかしめます 铆接C-61-D

③ ファスナーを挿着 插入扣件





| 商品番号 商品编号 | RoHS | CAD | 製品質量(g) 产品重量(g) | コード 代 码 |
|--------------|------|-------|--------------------|------------|
| C-61-1A | • | 2D/3D | 7 | 20296 |
| C-61-1B | • | 2D | 5 | 20297 |
| C-61-1C | • | 2D/3D | 11 | 20298 |

●:RoHS指令对应产品 ▲:RoHS指令可对应产品。

特点

- ●回転をスムーズにします。
- 使回转顺畅。

什 様●材 質:アルミニウム(A1080P)

用 ● C-61-1A·C-61-1B·C-61-1Cに使用できます。

期 ● 標準在庫品

抑 格 ●材 质:铝合金(A1080P)

用 途 ●可以用于C-61-1A、C-61-1B、C-61-1C。

交货期 ●常规产品・・・敬请垂询

| ٦ | |
|-----------------|----------------------------|
| J | 取付け方法安装方法 |
| | |
| C-61-1D-1 | 扉にかしめてください。 |
| | 请铆接到门上。 |
| φD ₁ | |
| | スムーズな回転が得られます。 可实现顺畅回转。 |

ϕD_1

| | 商品番号 商品编号 | RoHS | CAD | Lı | L2 | φD1 | φD2 | 製品質量(g) 产品重量(g) | コード 代 码 |
|--|--------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|------------|
| | C-61-1D-1 | • | 2D | 9.5 | 6.3 | 15 | 9.7 | 1 | 20299 |
| | C-61-1D-2 | • | 2D | 8 | 4.8 | 12 | 9.2 | 8.0 | 21137 |
| | | | | | | | | | |