



C-982

热感标记笔

サーモマーカー

同时检查“螺丝”的松动和异常发热

PAT.PEND.

特点

- 65℃以上で変色しはじめ、80℃以上になると変色ロックがかかり、元の色には戻りません。点検時に80℃を越えた箇所を発見できます。
- ねじの緩みと、異常発熱を同時チェックできます。
- 65℃以上开始变色，80℃以上将会锁定变色，不会恢复到原来的颜色。检查时可以发现超过80℃的场所
- 可以同时检查螺丝的松动和异常发热情况。

- 用途** ● ねじの頭や銅バーなどの示温シールの代用。
- 納期** ● 標準在庫品
- 使用方法** ● よく振ってからご使用ください。
● 最初にご使用になる時はペン先を軽く押し、インキがペン先に出てからご使用ください。
● かすれ始めたら、ペン先を軽く押しインキがペン先に出てからご使用ください。
- 備考** ● ペン先の押しすぎに注意してください。
● ご使用にならない時は必ずキャップを閉めてください。ペン先が乾燥するとご使用できなくなる場合があります。

- 用途** ● 螺丝头和铜棒等的示温贴纸的代用品
- 交货期** ● 常规产品・・・敬请垂询
- 使用方法** ● 请充分摇动后使用。
● 最初使用时轻轻按压笔尖，待墨水从笔尖流出后开始使用。
● 墨迹变淡时请再次轻轻按压笔尖，待墨水从笔尖流出后重新开始使用。
- 备注** ● 请注意按压笔尖不要过度。
● 不用时请务必盖上盖子。笔尖干燥后存在不能使用的可能性。





C-982

商品番号 商品编号	RoHS CAD	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
C-982	●	20	24230


● : RoHS指令对应产品 ▲ : RoHS指令可对应产品。

チェックマークで異常を発見! 检查标记发现异常!

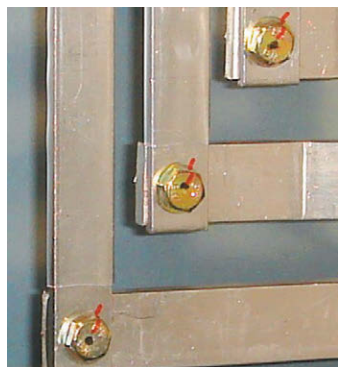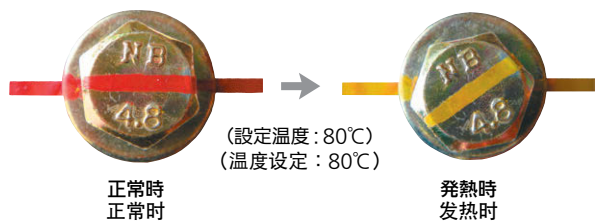

温度別変色挙動 温度不同時の変色変化		60℃	65℃	70℃	75℃	80℃	85℃
加熱温度 加热温度	昇温時 升温时	[Red]	[Red]	[Yellow]	[Yellow]	[Yellow]	[Yellow]
昇温後冷却時(23℃) 升温后冷却时(23度)		[Red]	[Red]	[Red]	[Red]	[Red]	[Yellow]

温度別変色挙動は湿度0%におけるものです。一般的な環境では80℃以上で変色ロックします。温度不同時の変色は在湿度0%の場合。在普通环境下，80℃以上时，变色将被锁定。

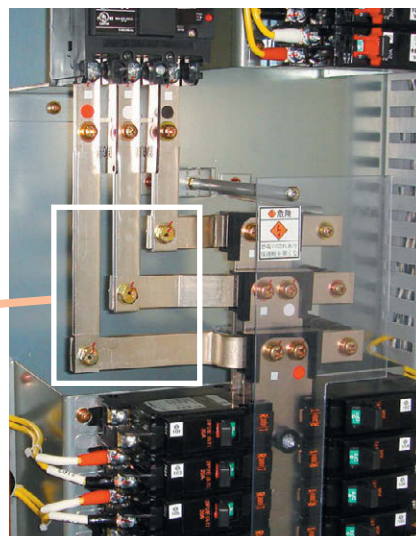

使用的注意事项

- ◆ 请不要用于笔记以外的用途。
- ◆ 不适合PVC制品，部分橡胶件，纸胶带以及特氟隆。
- ◆ 由于使用了可燃性墨水，因此请不要在有火的场所使用。即使用完也不能投入火中。在封闭的场所长时间使用的场合，请注意通风换气。
- ◆ 请避免保管在可能有直射阳光、高温的场所，并且保管在儿童够不着的地方。
- ◆ 由于墨水的耐光性不佳，本品和笔记部分请避开阳光直射。(室内及箱内专用。)
- ◆ 比普通墨水相比，文字粘着强度并不高，因此请注意透明胶带和指甲等硬质材料的摩擦，可能造成文字的剥离。
- ◆ -25℃时可能变回原来的颜色。

ファスナー
ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器



C

ファスナー
ラッチ錠
ドア
キャッチ
スナッチ
ロック
コントロール
センター
太陽光
関連金具
グレーチング
ロック
工業用
錠前
電磁波
対策

パッキン
窓枠・カード
ホルダー
ゴム脚・
グロメット

周辺機器
(C)
充電器用
金具
フリーザー
金具
ラッシング
システム