

# 天蓋式密闭用手柄

天蓋式密闭用ハンドル



**FA-908**  
鋅合金制

## 特 点

- 天蓋式の密闭用扉に最適な面付けハンドルです。
- ハイセキュリティ錠前TAK70を標準装備。TAK60・TAK80への組み替えも可能です。
- 握り部分は押出材を使用しており長尺物も製作できます。(標準品は230mm)
- 最適用于天蓋式の密闭用門の外装手柄
- 標準配备高安全型鎖芯TAK70、也可以換裝TAK60、TAK80。
- 手握部分采用挤压型材制作，因此也可以制作长尺寸的产品。(常规产品为230mm)

**仕 様**

- 製品質量：1,100g
- 材 質：本体／亜鉛合金(ZDC)  
握り部分／アルミニウム合金押出材(A6063)

- 表面仕上：本体／シルバーメタリック塗装  
握り部分／アルマイト処理
- 付 属 品：キー2本・取付けベース2個  
受座1個・調整板付属

**用 途**

- 天蓋式の冷蔵庫・薬品庫・理化学試験機など
- 標準品・・・納期お問合ください
- ダブルロックタイプ(錠前2個使用)、鍵なしタイプも製作します。
- ハンドルに過度の衝撃や荷重を加えると、破損する場合がありますので、ご注意ください。
- 取付けベースと調整板の取付け面は平行にしてください。平行でなければ、ロック不良等の原因となります。
- ねじ類は、緩み防止の為、ばね座金及び緩み防止剤の塗布をお奨めします。
- M5なべねじは付属しません。板厚に合わせてご用意してください。

**規 格**

- 产品重量：1,100g
- 材 質：本体／鋅合金(ZDC)  
手握部分／鋁合金挤压型材(A6063)
- 表面处理：本体／金属銀色喷涂  
手握部分／阳极处理
- 附 件：钥匙2把、安装基座2个、  
座扣1个、调节板附件

**用 途**

- 天蓋式の冷蔵庫、药品库、物理化学实验仪器等

**交 貨 期**

- 常规产品・・・敬请垂询

**備 注**

- 备有双锁型号(同时使用两个锁)、也可以制作无锁型产品。
- 请注意不要在手柄上施加过大的冲击和荷载，以免造成损坏。
- 请将安装基座和调节板的安装面平行设置。如果不平行，将可能造成锁具故障。
- 为了防止螺丝松动，建议使用弹簧垫圈及涂抹螺丝紧固剂。
- 不附带M5圆头螺丝。请根据板厚自行准备。

クレモン

ローラー  
締り

特装密闭  
ハンドル

フリーザー  
密 閉

平 面  
スイング

ギア式

平 面  
ハンドル

ポップ  
ハンドル

リフト  
ハンドル

アジャスト  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック  
ハンドル

L 型  
ハンドル

T 型  
ハンドル

丸型  
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金  
ロッド棒

ジョイント  
リンク

ワイヤ

取 手

止め金  
ロッド棒



ジョイント  
リンク

ワイヤ




FA-908

キーNo.TAK70  
钥匙

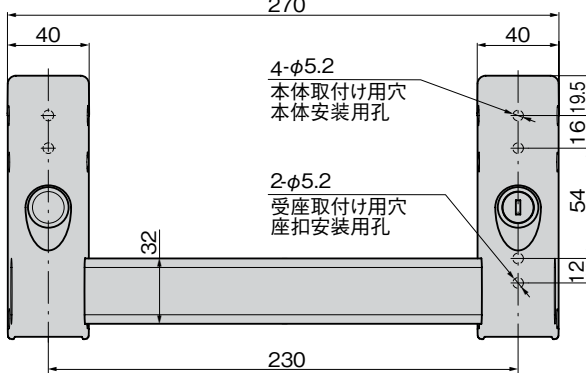



〔受座〕  
座扣


〔調整板〕  
調整板

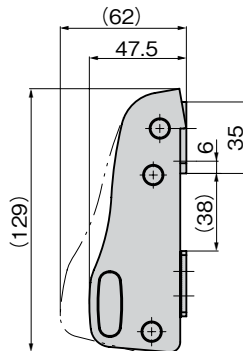

〔本体取付けベース〕  
本体安装基座

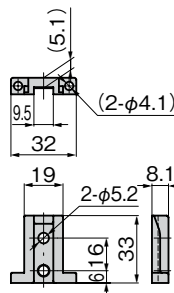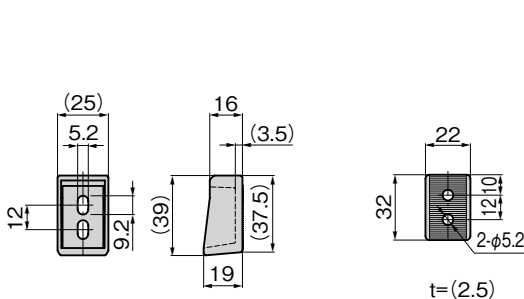


## 使用例

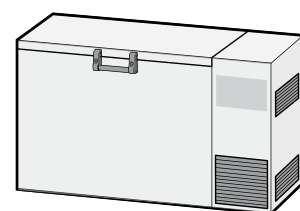

## 取付け方法 安装方法

1. 取付けベースをM5なべねじで扉側に取付ける。
  2. ハンドルを取付けベースの上から落とし込む。
  3. ハンドルを持ち上げながらM4サッシねじでハンドルと取付けベースを取付ける。
  4. 調整板・受け座を筐体側に取付ける。
1. 用M5圆头螺丝将安装基座固定在门侧。
  2. 将手柄从安装基座上放放下。
  3. 将手柄抬起，用M4窗框螺丝将手柄与安装基座固定。
  4. 将调节板、座扣安装在箱体侧。

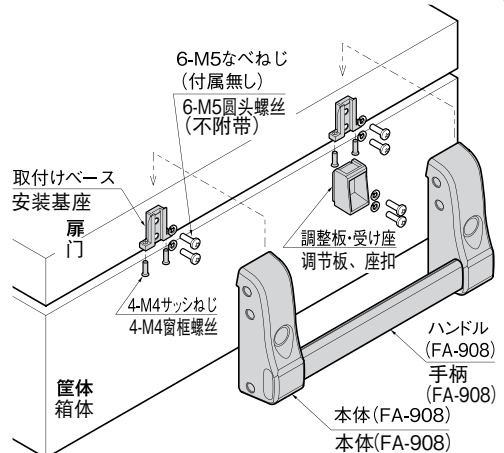

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
FA-908	●	2D	1,100	60850

●: RoHS指令対応产品 ▲: RoHS指令可对应产品。